


Hinweise zur nachträglichen Herstellung eines Feuerstättenanschlusses Ø 12 und Ø 14 cm

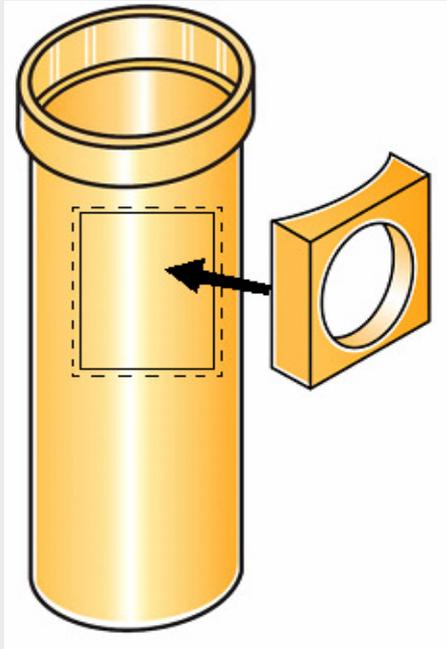


Mantelstein im Bereich der gewünschten Anschlusshöhe mit Winkelschleifer etc. öffnen.

Achtung!

Bitte darauf achten, dass der Anschluss weder im Muffen- noch im Abstandhalterbereich ausgeführt wird!

Außenkonturen des Sattelstückes nachzeichnen, von dieser Markierung 2 cm nach innen gehen, an der inneren Markierung entlang mit Winkelschleifer Öffnung im Keramikrohr herstellen.

Sattelstück kraftschlüssig mit Fugenkleber auf Öffnung setzen und fixieren.

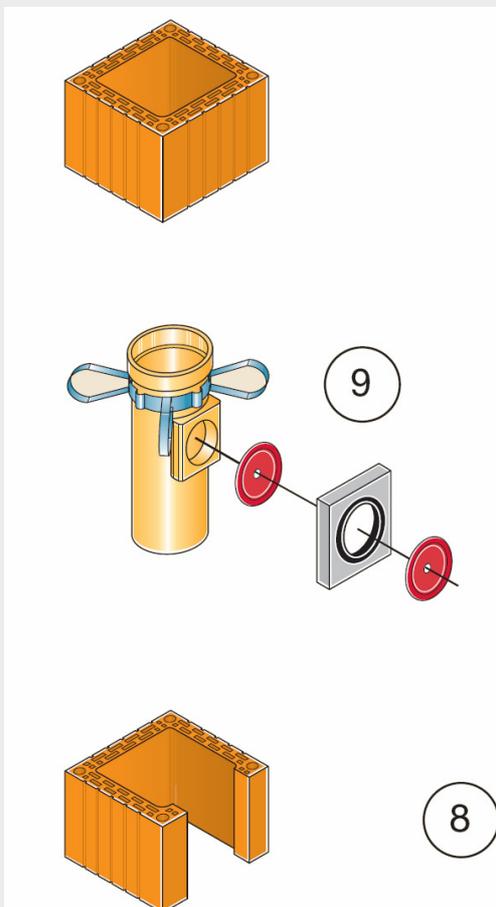

⑨ Anschlussmembrane in den Feuerstättenanschluss einbringen und anschließend Anschlussstein mit Anschlussmembrane mantelsteinbündig in den Mantelstein einmörteln. Dichtung im Anschlussstein entfällt bei raumluftabhängiger Betriebsweise.

⑧ Mantelstein und darauffolgenden Mantelstein mit Öffnung für den **Feuerstättenanschluss** versetzen. Ausschnittmaße (L x H) 22 cm x Mantelsteinhöhe. Individuelle Anschlusshöhen durch Kürzen der Anschlussrohre mit Winkelschleifer und Diamantscheibe möglich.